

نرم افزار تلفن همراه مدیریت AMC


AMC MANAGER یک نرم افزار برای تلفن همراه است که به کاربر اجازه مدیریت بسیاری از پارامترهای کنترل پنل را میدهد .



- مسلح/غیرمسلح کردن تمامی پارتهای پنل
- کنار گذاشتن (بای پس) تمامی زونهای برنامه ریزی شده
- روشن و خاموش کردن تمامی خروجیهای برنامه ریزی شده
- نظارت بر حالت های سیستم
- باطری پشتیبان
- برق اصلی
- تمامی انواع تمپر
- سیگنال GSM
- وضعیت خط تلفن PSTN
- وضعیت های خارجی
- کابل های متصل شده
- مشکلات بی سیم
- وقایع ثبت شده

ثبت نرم افزار تلفن همراه

پس از دانلود نرم افزار لازم است که آن را ثبت کنیم .

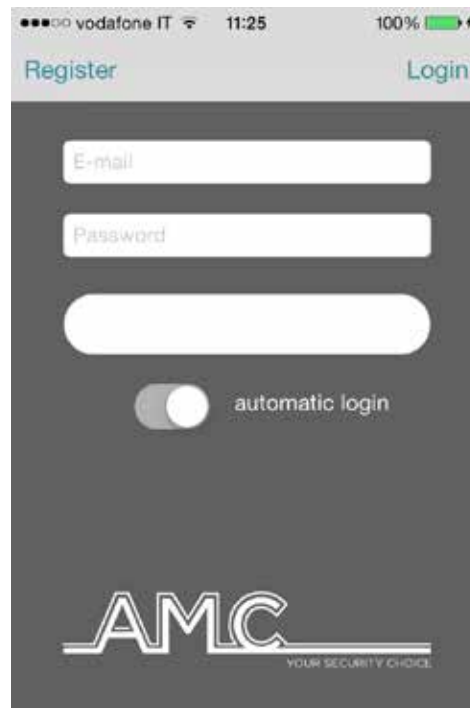

تمامی فیلدها را کامل کنید :

EMAIL : که شما میتوانید مستقیماً بر روی تلفن همراه دریافت کنید .

PASSWORD : یک رمز جهت ثبت ایجاد کنید .

پس از این عملیات لاگین را فشار داده و صبر کنید تا ایمیل از سوی CLOUD AMC برسد.

کلود یک ایمیل شامل موارد زیر را ارسال می کند :

- ۱ کد که در نرم افزار جهت پایان یافتن عملیات ثبت باید ست بشود و یا

- ۱ کلید تایید کردن با لینک برای تایید مستقیم بدون کد (مهم : لینکها بایستی مستقیماً با نرم افزار باز شود)

مهم : اگر ایمیلی دریافت نکردید ، JUNK MAIL را چک کنید و اگر کلید تایید عمل نکرد ، از کد استفاده کنید .

مهم با اندروید : وقتی که کلید تایید را فشار دهیم بایستی نرم افزار باز شود ، اگر این امر حادث نشد ، به مدیریت نرم افزارها در تنظیمات تلفن همراه رفته ، نرم افزار مرورگر را پیدا کرده و تنظیمات پیش فرض آن را پاک کنید .

اضافه کردن پنل به نرم افزار تلفن همراه

پس از دانلود نرم افزار لازم است که آن را ثبت کنیم .



NAME : نام محل نصب دستگاه به عنوان مثال «خانه»

CentralID : کد UID دستگاه است که در منوی CLOUD ACCOUNT در پنل مرکزی میتوان آن را یافت .

Username and Password : همان نام کاربری و کلمه عبور هستند که در منوی CLOUD ACCOUNT در پنل مرکزی تنظیم شده اند .

Template : در اینجا میتوان یک قالب نمونه برای نقشه انتخاب کرد و یا از یک عکس سفارشی استفاده کرد و یا با استفاده از دوربین داخلی گوشی یک عکس گرفته و قرار داد . پس از تکمیل کردن این موارد ، مدیریت پنل امکانپذیر میباشد (همانگونه که در شکل می بینید ، مشاهده ۳ پنل در یک نرم افزار امکانپذیر میباشد)



در این شکل میتوانید نقشه را در حالتی که صفحه نمایش تلفن بصورت افقی است را ببینید .

در آن میتوان زون و خروجی را در موقعیت درست تنظیم کرد و یا اضافه کرد .

عکس را برای هر زون و خروجی انتخاب کنید .

نرم افزار نشان میدهد وقتی که زون :

آماده است : دایره سبز

باز است : دایره نارنجی

در حالت آلام است : دایره قرمز

همچنین چک کردن و حرکت دادن خروجیهای برنامه ریزی شده نیز امکانپذیر میباشد .



اطلاعات وضعیت ها و مشکلات

همان گونه که در شکل می بینید ، مشاهده وضعیتهای زیر از پنل امکانپذیر میباشد :

- باطری پشتیبان
- برق اصلی
- تمامی انواع تمپر ها
- سیگنال GSM
- وضعیت خط تلفن PSTN
- وضعیت ادوات خارجی (جانبی)
- کابل های متصل شده
- مشکلات بی سیمها



در مورد این آلام دریافت هشدارها با تکنولوژی PUSH (نشان دادن هشدارهای نرم افزار به صورت popup حتی در صورت بسته بودن آن) امکانپذیر میباشد (ذخیره کردن دوام باطری) همانطور که در شکل می بینید دیدن رخدادها و هشدارها امکانپذیر میباشد . جهت فعال کردن این قابلیت به پنل تنظیمات نصاب (منوی NETWORK - زیر منو CLOUD NOTIFIC) مراجعه کنید .